CD Clock Radio

AJ3910

User manual Manuel d'utilisation Manual del usuario Gebruikershandleiding Benutzerhandbuch



Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com





CLASS 1 LASER PRODUCT

AJ 3910





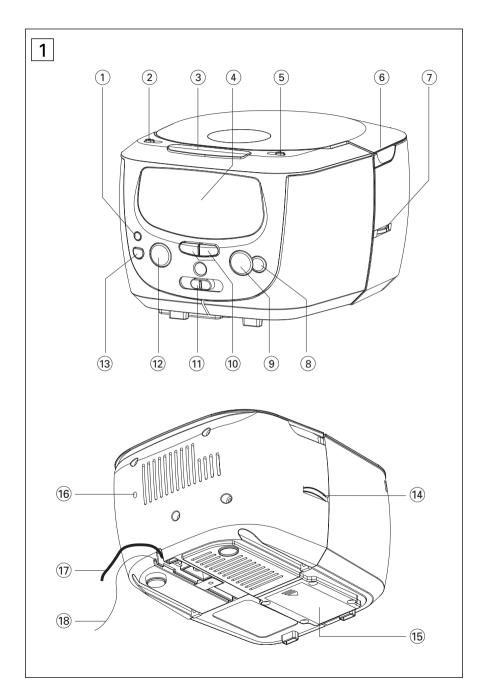

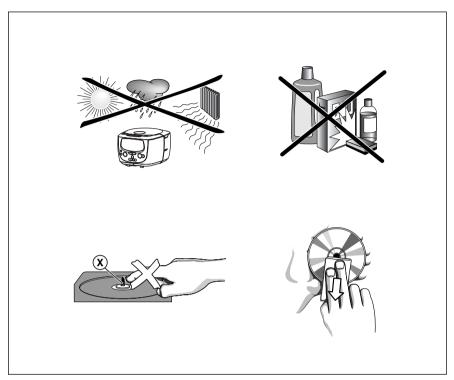

Reloi

Radio/ Reproductor de CD

Controles (Véase 1)

- 1) **SET TIME** ajusta la hora del reloj
- ② ALARM 1
 - **ON** enciende ALARM 1
 - SET aiusta la hora de la alarma (ALARM 1)
 - OFF apaga ALARM 1
- (3) **REPEAT ALARM** apaga la alarma durante un período de 6 minutos
- (4) Pantalla muestra la hora del reloj o de la alarma o pistas de CD
- ⑤ ALARM 2
 - ON enciende Al ARM 2
 - SET ajusta la hora de la alarma (ALARM 2)
 - **OFF** apaga ALARM 2
- (6) **LIFT TO OPEN** levantar aquí para abrir/cerrar la puerta del CD
- (7) **TUNING** sintoniza una emisora de radio
- (8) **STOP** – detiene la reproducción de CD
- (9) **PLAY / PAUSE ►II** inicia/interrumpe la reproducción de CD
- 10 MIN ₩ / HOUR ₩
 - ajuste de la hora del reloj/alarma
 - salta pistas de CD/busca un pasaje particular
- 11 FM·MW·BUZ·CD
 - selecciona la fuente de sonido FM,AM o CD
 - bre o CD
- 12 POWER / ALARM RESET
 - enciende / apaga el aparato
 - Detiene la función activa de alarma sonora, alarma con radio o alarma con CD durante 24 horas.
 - apaga el temporizador de la desconexión automática (sleep)

13 SLEEP

- activa la radio, CD para el modo de temporizador
- ajusta las opciones de temporizador para radio / reproducción de CD
- (14) **VOLUME** ajusta el nivel de sonido
- (15) Compartimiento de pilas inserte una pila de 9 V, tipo 6F22 (no suministrada) para la protección de la memoria del reloj
- (16) **RESET** utilice la punta de un bolígrafo para pulsar el orificio RESET si el aparato/ pantalla no reacciona en alguno de los controles
- (17) Cable de alimentación conecta al tomacorriente de pared
- (18) Antena espiral mejora la recepción de la radio en FM.

Fuente de alimentación

- 1 Compruebe si la tensión de alimentación mostrada en la placa de especificaciones situada en la base del aparato corresponde a su fuente de alimentación local.
- 2 Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente de pared. Ahora la fuente de alimentación está activada y los números de la pantalla muestran #:##. Necesitará establecer la hora cor-
- selecciona el modo de alarma de radio, tim- **3** Para desconectar el aparato completamente de la fuente de alimentación, desenchúfelo del tomacorriente de pared.

Consumo de corriente de espera

La placa tipo está situada en la base del abarato.

Protección de la memoria del reloi

Cuando ocurre un corte de corriente, la radio reloj se desactiva completamente. Cuando el suministro de corriente se restablece, la pantalla de la hora indica $\vec{u}:\vec{u}\vec{u}$ y se necesita poner la hora correcta en el reloi. Para conservar la hora del reloi y las horas de alarma establecidas en el caso de un corte de corriente de CA o de desconexión. inserte una pila de 9 V, tipo 6F22 (no suministrada) en el compartimiento de pilas; esto actuará como protección de la memoria del reloi. Sin embargo, la hora no aparecerá iluminada en la pantalla del reloj. El funcionamiento de las alarmas, radio FM/ AM y CD también se excluye. Tan pronto se restaura el suministro de corriente, la pantalla indica la hora correcta.

- 1 Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente de pared.
- 2 Inserte la pila en el compartimiento de pilas.
- Cambie la pila una vez al año o con la frecuencia necesaria.

Las pilas contienen sustancias químicas, de manera que siga las instrucciones a la hora de deshacerse de ellas.

Ajuste del reloj Pantalla del reloj

La pantalla muestra la hora y además indica si ha activado la alarma o alarmas y estos indicadores aparecen encendidos respectivamente junto a AL1 y AL2 en la pantalla. El horario aparece visualizado utilizando el sis- 3 Pulse POWER para activar la unidad. tema de reloj de 24-horas.

- 1 Pulse y mantenga apretado el botón **SET** TIME.
- 2 Pulse y mantenga apretado mente tos o horas.
- 3 Cuando alcance el ajuste deseado, deje de pulsar **SET TIME**. y **MIN ⋈ / HOUR ▶⋈**.

Radio

- 1 Pulse **POWER** para encender el aparato. → La luz del botón POWER se enciende.
- 2 Utilice el interruptor corredizo

FM·MW·BUZ·CD para seleccionar banda de onda FM o AM.

- 3 Utilice **TUNING** (en el panel lateral) para encontrar su emisora.
- 4 Ajuste el sonido con el mando **VOLUME**.
- 5 Pulse **POWER** para apagar el aparato.
 - → La luz del botón POWER se apaga.

Para mejorar la recepción:

FM: extienda por completo y sitúe la antena espiral para obtener una recepción óptima...

MW: Utilice la antena integrada. Oriente la antena ajustando la posición de su unidad.

Este reproductor cumple las normas bara interferencias de radio establecidas por la Comunidad Europea.

Reproducción de CD

Esta radio/reloi/CD solamente puede reproducir discos de audio, incluyendo CDs grabables. No intente reproducir un CD-ROM, CD-RW, CDI, VCD, DVD o CD de ordenador.

- 1 Abra la puerta del CD.
- 2 Inserte un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del CD.
- → La luz del botón POWER se enciende.
- 4 Seleccione CD utilizando el interruptor corredizo FM·MW·BUZ·CD.
- 5 Pulse PLAY / PAUSE ►II para iniciar la reproducción.
 - → Aparece brevemente el número de pista
- 6 Ajuste el sonido con el mando **VOLUME**.

Reproductor de CD **Alarma** Alarma **SLEEP**

- 7 Para interrumpir, pulse ►II.
- 8 Pulse III de nuevo para reanudar la reproducción.
- 9 Pulse **STOP** para detener la reproducción.
 - → Aparece brevemente el número total de pistas.
- 10 Pulse POWER para desactivar el aparato.
 - → La luz del botón POWER se apaga.

Consejos prácticos: También puede pulsar **POWER** para parar la reproducción del CD.

Seleccione una pista diferente durante la reproducción

- Pulse ▶ una vez o más para saltar una o más 2 Pulse y mantenga apretado MIN ◄ /
- Pulse
 una vez y la reproducción volverá al principio de la pista actual.
- Pulse

 más de una vez para saltar a pistas anteriores.

El número de pista aparece brevemente en la pantalla cuando se pulsa I←, ►> para salta pistas

Búsqueda de un pasaje dentro de una pista

- 1 Durante la reproducción, pulse y mantenga
 - → El CD se reproduce a alta velocidad y bajo
- 2 Suelte

 o

 o cuando reconozca el pasaje que desea.
 - → Se reanuda la reproducción normal de CD

Utilización la alarma

General

Es posible establecer dos horas de alarma diferentes.ALARM 1 y ALARM 2, en el CD. modos de radio o timbre.

Ajuste de la hora de alarma

- 1 Ponga el interruptor de **ALARM 1** o ALARM 2 a SET.
 - → La pantalla muestra la hora de la Alarma 1 o de la Alarma 2 y destella.

Consejos prácticos: No coloque ambos interruptores de ALARM a SET al mismo tiembo.

- **HOUR** → para ajustar rápidamente las horas y los minutos.
- 3 Deje de apretar MIN ₩ / HOUR ≫ cuando haya alcanzado el ajuste deseado.
 - → Si necesita ajustar la hora lentamente, minuto por minuto, apriete y suelte MIN ⋈ / **HOUR ▶** repetidamente.
- 4 Ponga el interruptor ALARM 1 o ALARM 2 a OFF.
 - → La pantalla del reloj vuelve a mostrar hora de reloj. Para revisar la hora de alarma establecida, ponga el interruptor de

ALARM 1 o ALARM 2 a SET.

Selección de opciones de modo de

- 1 Pulse **POWER** para desactivar el aparato.
- 2 Seleccione la opción deseada de modo de alarma: o bien FM.AM. CD o timbre utilizando el selector de fuente FM·MW·BUZ·CD.
- 3 Ponga el interruptor ALARM 1 o ALARM 2 a ON.
 - → El indicador de alarma respectivo se enciende en la pantalla.

• Cuando llegue la hora de alarma establecida, la radio, el CD o el timbre se activará, y alrededor de 60 minutos más tarde se desactivará.

Conseios prácticos:

- Si selecciona el modo de alarma de CD. debe insertarse un CD. El CD se reproducirá a partir de la primera pista.
- Si ha seleccionado radio o CD como modo. de dormir éste también será su modo de

Desactivación de la alarma

Hay tres formas de desactivar la alarma. A menos que seleccione cancelar la alarma completamente, la opción de restauración diaria de alarma se seleccionará automáticamente aproximadamente 60 minutos después del momento en que la alarma funcione por primera vez.

Restauración de alarma diaria

Si guiere que el modo de alarma se pare inmediatamente pero también quiere repetir la llamada de alarma a la misma hora al día siguiente:

→ Pulse POWER / ALARM RESET durante la alarma de despertador.

Repetición de alarma

Esto repetirá su alarma de despertador a intervalos de 6 minutos.

- 1 Durante la alarma de despertador, pulse REPEAT ALARM.
- 2 Si lo desea, repita hasta 9 veces.

Desactivación completa de la alarma

Ponga el interruptor de ALARM 1 o **ALARM 2** a la posición **OFF**.

→ El indicador de alarma desaparecerá de la pantalla.

SLEEP (desconexión automática)

Este aparato cuenta con un temporizador incorporado, que permite la desconexión automática de la radio/ CD tras un período de tiempo establecido. Existen 4 opciones de tiempo para la desconexión automática: 90, 60 o 30 minutos, o apaga.

Ajuste del período de dormir

- Pulse **POWER** para desactivar el aparato..
- 2 Seleccione la opción de temporizador requerida pulsando SLEEP hasta que aparezca dicha opción.
 - → La pantalla muestra - (apaga) → $\mathcal{G}\mathcal{Q}$ (minutos) $\rightarrow \mathcal{G}\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{G}\mathcal{Q} \rightarrow --$.
- 3 Después de unos segundos, el aparato se
 - → Si selecciona el modo de CD, pulse PLAY / PAUSE >II para iniciar la reproducción.
- 4 El aparato se desactiva automáticamente después del período seleccionado.
- **5** Para cancelar la función de temporizador,
- pulse el botón **SLEEP** una o más veces hasta que aparezca "- - "
- o pulse **POWER** para desactivar el aparato.

Consejos prácticos:

- La función de dormir no afecta los ajustes de hora de alarma.
- Si ha establecido la alarma en el modo de radio o CD, antes de establecer el período de dormir asegúrese de que ha ajustado el volumen suficientemente alto como para despertarle.

Mantenimiento

Mantenimiento general

- Coloque el aparato sobre una superficie firme y lisa para que no se tambalee.
- No exponga el aparato, las pilas, los discos compactos a la humedad, lluvia, arena o al calor excesivo emitido por las calefactores o la luz del sol directa.
- Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicaduras.
- No cubra el aparato. Para evitar el sobrecalentamiento se necesita dejar una distancia mínima de 15 cms.entre las rejillas de ventilación y las superficies de los alrededores y obtener así una ventilación adecuada.
- No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con artículos. como periódicos, manteles, cortinas, etc..
- No debe colocar ninguna fuente de llamas, como una vela encendida, sobre el aparato.
- No debe colocar ningún objeto con líquido, como por ejemplo un jarrón, sobre el aparato.
- Los mecanismos del aparato contienen soportes de autolubr icación y no se deberá engrasarlos o lubricarlos.
- Para limpiar el aparato, utilice una gamuza suave ligeramente. No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, bencina o abrasivos, ya que podrían dañar la carcasa.

Reproducción de CD y manipulación de CD

- Si el reproductor de CD no lee los discos correctamente, utilice un disco limpiador antes de llevar el aparato a reparar. Un método diferente de limpieza podría destruir la lente.
- ¡No toque nunca la lente del CD!
- Los cambios repentinos en la temperatura ambiente pueden causar condensación y que la lente del reproductor de CD se empañe.
 En tal caso, se imposibilitará la reproducción.
 No intente limpiar la lente, simplemente coloque el aparato en un ambiente cálido hasta que se disipe el vapor:
- Mantenga el compartimento del CD siempre cerrado para evitar la acumulación de polvo en la lente.
- Para limpiar el CD, utilice un paño suave sin pelusas y páselo desde el centro hacia los bordes. No utilice productos de limpieza que puedan dañar el disco.
- Nunca escriba o coloque pegatinas en el CD.

Resolución de problemas

Si ocurre alguna anomalía, en primer lugar compruebe los puntos detallados a continuación antes de llevar el aparato a que se repare. Si no puede resolver un problema siguiendo estos consejos, consulte al distribuidor o centro de servicio del producto. ADVERTENCIA: No abra el aparato, ya que existe el riesgo de choque eléctrico. No debe intentar reparar el aparato usted mismo bajo ninguna circunstancia, ya que esto anularía la garantía.

No sound

- El volumen no está ajustado correctamente.
- · Ajuste el volumen.

Los botones no reaccionan

- Descarga electrostática.
- Pulse el orificio RESET, o desconecte el cable de suministro eléctrico y vuelva a conectarlo después de 5 minutos.

La reproducción de CD no funciona

- El CD está muy rayado o sucio.
- Cambie/limpie el CD.
- La lente láser está empañada.
- Espere hasta que la lente se haya ajustado a la temperatura ambiente.
- La lente láser está sucia.
- Limpie la lente reproduciendo un disco de limpieza de lente de CD.
- FLCD-R no está finalizado.
- Utilice un CD-R finalizado.

Sonido de crepitación ocasional durante la retrasmisión de FM

- Señal débil.
- Extienda y coloque la antena espiral.

Interferencias continuas de crepitación/silbidos durante la reproducción de MW

- Interferencias eléctricas producidas por televisores, ordenadores, lámparas fluorescentes, etc.
- Aparte el aparato de otro equipo eléctrico.

La alarma no funciona

- Hora de la alarma no ajustada.
- · Véase la sección Ajuste de la hora de alarma.
- No se ha seleccionado el modo de alarma.
- Consulte la sección Selección de opciones de modo de alarma.
- No hay un CD insertado cuando se selecciona
 CD como modo de alarma.
- Inserte un CD.

Información medioambiental

El embalaje esta compuesto de tres materiales fácilmente separables: cartón (la caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

El aparato está fabricado con materiales que se pueden reciclar si son desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales concernientes a la eliminación de estos materiales, pilas usadas y equipos desechables.

ATENCIÓN

El uso de mandos o ajustes o la ejecucci ón de m étodos que no sean los aquí descritos puede ocasionar peligro de exposición a radiación.